



**S8** (EB/SB/INTB)

Bedienungsanleitung



**Zusätzliche Online-Inhalte**

Tippen, klicken oder scannen Sie den QR-Code, um zu weiteren Online-Angeboten zu gelangen.

Anleitungsfilme unterstützen Sie bei der Bedienung Ihrer S8.




[jura.com/support-S8B](https://jura.com/support-S8B)


# Ihre S8

<b>1</b>	<b>Bedienelemente</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Für Ihre Sicherheit</b>	<b>4</b>
	Bedienungsanleitung beachten	4
	Bestimmungsgemäße Verwendung	4
	Einschränkung des Nutzerkreises	4
	Nutzung durch Kinder	4
	Umgang mit Beschädigungen	4
	Beschädigungen vermeiden	5
	Stromschlaggefahr	5
	Verbrennungs-, Verbrühungs- und Verletzungsgefahr	5
<b>3</b>	<b>Vorbereiten und in Betrieb nehmen</b>	<b>6</b>
	Gerät aufstellen	6
	Bohnenbehälter füllen	6
	Wasserhärte ermitteln	6
	Erste Inbetriebnahme	6
	Ihre S8 steuern – das JURA Cockpit	8
	Milch anschließen	8
	WiFi-Verbindung herstellen	9
<b>4</b>	<b>Zubereitung</b>	<b>9</b>
	Zubereitung mit Vorauswahl (Speciality Selection)	9
	Espresso und Kaffee	10
	Sweet Latte (Zubereitung mit Sirupaufsatz)	10
	Latte macchiato, Cappuccino und weitere Kaffeespezialitäten mit Milch	11
	Milch und Milchschaum	11
	Americano und Lungo	11
	Espresso doppio	11
	Gemahlener Kaffee	12
	Heißwasser	12
	Produkteinstellungen anpassen	13
<b>5</b>	<b>Täglicher Betrieb</b>	<b>13</b>
	Gerät ein- und ausschalten	13
	Wassertank füllen	13
	Pflegemaßnahmen	14
<b>6</b>	<b>Geräteeinstellungen</b>	<b>14</b>
<b>7</b>	<b>Pflege</b>	<b>15</b>
	Gerät spülen	15
	Milchsystem spülen	16
	Milchsystem reinigen	16
	Profi-Feinschaumdüse zerlegen und spülen	17
	Filter einsetzen/wechseln	18
	Gerät reinigen	19
	Gerät entkalken	20
	Wassertank entkalken	21
	Bohnenbehälter reinigen	21
<b>8</b>	<b>Meldungen im Display</b>	<b>22</b>
<b>9</b>	<b>Störungen beheben</b>	<b>22</b>
<b>10</b>	<b>Transport und umweltgerechte Entsorgung</b>	<b>23</b>
	Transport / System leeren	23
	Entsorgung	23
<b>11</b>	<b>Technische Daten</b>	<b>23</b>
<b>12</b>	<b>Index</b>	<b>24</b>
<b>13</b>	<b>JURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise</b>	<b>26</b>

## 1 Bedienelemente

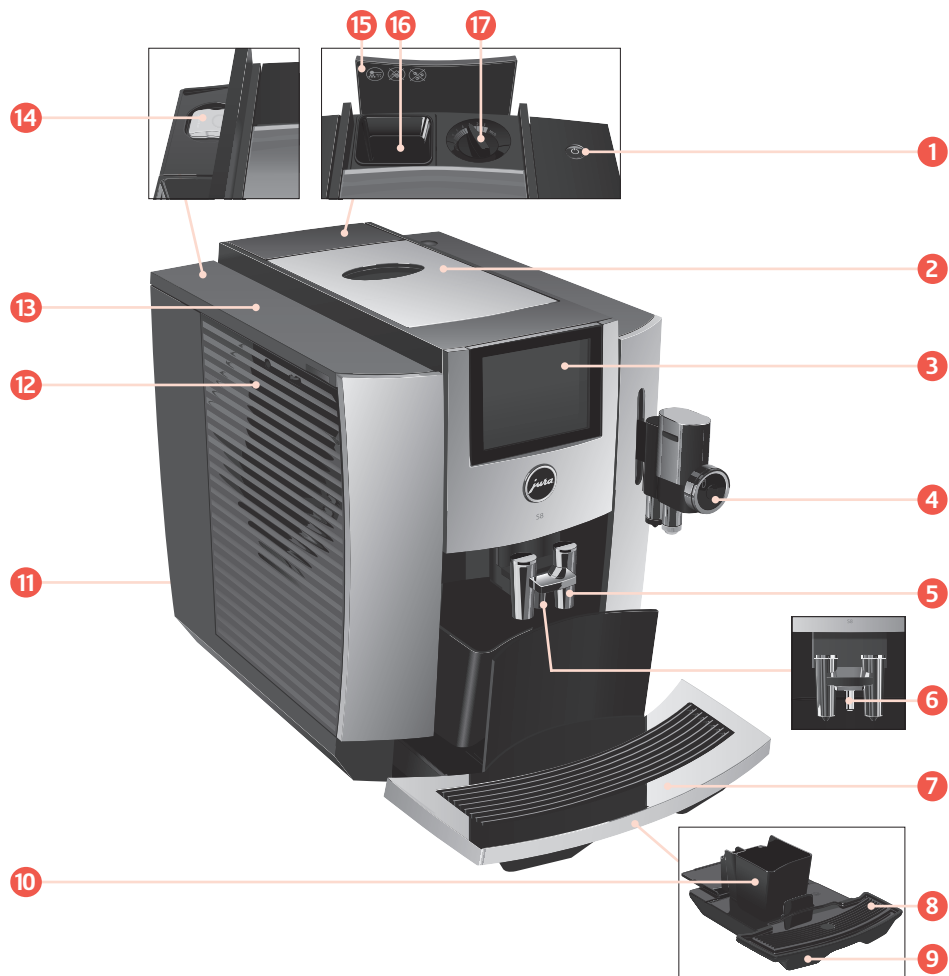

- 1 Taste Ein/Aus
- 2 Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel
- 3 Touchdisplay
- 4 Milchsystem mit Profi-Feinschaumdüse (höhenverstellbar)
- 5 Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf
- 6 Heißwasserauslauf
- 7 Tassenplattform mit Blende
- 8 Einsatz für Restwasserschale
- 9 Restwasserschale
- 10 Kaffeesatzbehälter
- 11 Netzkabel (fest angeschlossen oder steckbar) (Geräterückseite)
- 12 Wassertank
- 13 Abdeckung Wassertank
- 14 Serviceschnittstelle mit JURA Wi-Fi Connect (unter Abdeckung)
- 15 Abdeckung Einfülltrichter für gemahlene Kaffee
- 16 Einfülltrichter für gemahlene Kaffee (herausnehmbar)
- 17 Drehknopf Mahlgradeinstellung
- 18 Behälter für Milchsystem-Reinigung
- 19 Dosierlöffel für gemahlene Kaffee
- 20 Sirupaufsatz

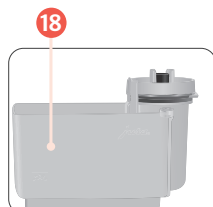



## 2 Für Ihre Sicherheit

### Bedienungsanleitung beachten

Lesen und beachten Sie diese Bedienungsanleitung vollständig vor Gebrauch des Geräts. Halten Sie diese Bedienungsanleitung beim Gerät verfügbar und geben Sie sie an nachfolgende Anwender weiter.

Die Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen bzw. Sachschäden führen. Sicherheitshinweise sind daher wie folgt gekennzeichnet:

 <b>WARNUNG</b>	Kennzeichnet Sachverhalte, die zu schweren Verletzungen bzw. Lebensgefahr führen können.
 <b>VORSICHT</b>	Kennzeichnet Sachverhalte, die zu leichten Verletzungen führen können.
<b>VORSICHT</b>	Kennzeichnet Sachverhalte, die zu Sachschäden führen können.

### Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Gerät ist für den privaten Hausgebrauch vorgesehen. Es dient nur der Kaffeezubereitung und dem Erwärmen von Milch und Wasser. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

### Einschränkung des Nutzerkreises

Personen, einschließlich Kindern, die aufgrund ihrer

- physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder
- Unerfahrenheit oder Unkenntnis

nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu bedienen, dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person nutzen.

Bei Verwendung der Filterpatrone CLARIS Smart+ oder eines JURA Wi-Fi Connect werden Funkverbindungen aufgebaut. Konkrete Angaben zum genutzten Frequenzband und zur max. Sendeleistung entnehmen Sie dem Kapitel »11 Technische Daten«.


### Nutzung durch Kinder

**Kinder müssen mögliche Gefahren einer falschen Bedienung erkennen und verstehen können:**

- Halten Sie **Kinder unter 8 Jahren** vom Gerät fern bzw. beaufsichtigen Sie diese ständig.
- **Kinder ab 8 Jahren** dürfen das Gerät nur ohne Aufsicht bedienen, wenn sie über den sicheren Umgang damit aufgeklärt wurden.
- Kinder dürfen Reinigungs- und Wartungsarbeiten nicht ohne Aufsicht durch eine verantwortliche Person durchführen.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen.


### Umgang mit Beschädigungen

**Verwenden Sie kein Gerät oder Netzkabel mit Beschädigungen. Ein folgender Stromschlag kann tödlich enden.**

- Bei Hinweisen auf Beschädigungen, trennen Sie das Gerät vom Netz. Schalten Sie hierfür die S8 mit der Taste Ein/Aus  aus. Ziehen Sie erst dann den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
- Ersetzen Sie ein beschädigtes **steckbares Netzkabel** mit einem Original-Netzkabel von JURA. Ungeeignete Netzkabel können zu Folgeschäden führen.
- Lassen Sie **Reparaturen am Gerät** und **fest angeschlossener Netzkabel** ausschließlich von autorisierten JURA-Servicestellen durchführen. Unsachgemäße Reparaturen können zu Folgeschäden führen.


## Beschädigungen vermeiden

### So vermeiden Sie Beschädigungen am Gerät und am Netzkabel:

- Verwenden Sie die S8 und das Netzkabel nicht in der Nähe von heißen Oberflächen.
- Scheuern Sie das Netzkabel nicht an scharfen Kanten, klemmen Sie es nicht ein.
- Lassen Sie das Netzkabel niemals lose herabhängen. Das Netzkabel kann zur Stolperfalle werden oder beschädigt werden.
- Schützen Sie die S8 vor Witterungseinflüssen und direkter Sonneneinstrahlung.
- Schließen Sie die S8 nur an Netzspannung gemäß Typenschild an. Das Typenschild ist auf deren Unterseite angebracht.
- Schließen Sie die S8 direkt an eine Haussteckdose an. Bei der Verwendung von Mehrfachsteckdosen oder Verlängerungskabeln besteht Überhitzungsgefahr.
- Verwenden Sie weder alkalische noch alkoholische Reinigungsmittel, sondern nur milde Reinigungsmittel und ein weiches Tuch.
- Verwenden Sie keine mit Zusatzstoffen behandelten oder karamellisierten Kaffeebohnen.
- Füllen Sie den Wassertank ausschließlich mit frischem, kaltem und kohlendioxidfreiem Wasser.
- Schalten Sie das Gerät bei längerer Abwesenheit mit der Taste Ein/Aus  aus und entfernen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.
- Verwenden Sie ausschließlich Original-Pflegeprodukte von JURA. Nicht von JURA ausdrücklich empfohlene Produkte können Ihre S8 beschädigen.

## Stromschlaggefahr

### Wasser leitet Strom. Bringen Sie Wasser und Strom nicht in Kontakt:

- Fassen Sie den Netzstecker niemals mit feuchten Händen an.
- Tauchen Sie die S8 und das Netzkabel nicht in Wasser.
- Stellen Sie die S8 und ihre Einzelteile nicht in die Spülmaschine.
- Schalten Sie die S8 vor Reinigungsarbeiten mit der Taste Ein/Aus  aus. Wischen Sie die S8 stets feucht, aber niemals nass ab und schützen Sie sie vor dauerhaftem Spritzwasser. Die S8 darf nicht mit einem Wasserstrahl gereinigt werden.
- Die S8 ist nicht zur Aufstellung auf einer Fläche geeignet, wo ein Wasserstrahl angewendet werden kann.


## Verbrennungs-, Verbrühungs- und Verletzungsgefahr

- Berühren Sie die Ausläufe nicht während des Betriebs. Benutzen Sie die vorgesehenen Griffe.
- Ihre S8 ist optional über mobile Endgeräte fernsteuerbar. Stellen Sie sicher, dass bei der Zubereitung eines Produkts oder Auslösen eines Pflegeprogramms keine Dritten gefährdet werden – etwa durch Kontakt mit den Ausläufen.
- Achten Sie darauf, dass die Feinschaumdüse richtig montiert und sauber ist. Andersfalls können sich die Feinschaumdüse oder Teile davon lösen.

## 3 Vorbereiten und in Betrieb nehmen

### Gerät aufstellen

- Wählen Sie den Standort Ihrer S8 so, dass sie vor Überhitzung geschützt ist. Achten Sie darauf, dass die Lüftungsschlitze nicht abgedeckt werden.

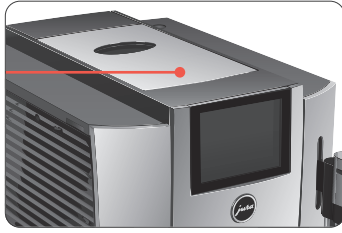

- Stellen Sie die S8 auf eine waagerechte, gegen Wasser unempfindliche Fläche.

### Bohnenbehälter füllen

Der Aromaschutzdeckel des Bohnenbehälters sorgt dafür, dass das Aroma Ihrer Kaffeebohnen länger erhalten bleibt.

#### VORSICHT

Kaffeebohnen, die mit Zusatzstoffen (z.B. Zucker) behandelt sind, gemahlener sowie gefriergetrockneter Kaffee beschädigen das Mahlwerk.


- Füllen Sie ausschließlich geröstete Kaffeebohnen ohne Nachbehandlung in den Bohnenbehälter.

- Entfernen Sie den Aromaschutzdeckel.
- Füllen Sie Kaffeebohnen in den Bohnenbehälter und schließen Sie den Aromaschutzdeckel.

### Wasserhärte ermitteln

Während der ersten Inbetriebnahme müssen Sie die Wasserhärte einstellen. Ist Ihnen die Härte Ihres verwendeten Wassers bekannt, fahren Sie direkt fort im folgenden Abschnitt. Kennen Sie die Wasserhärte nicht, können Sie diese zunächst ermitteln:

- Halten Sie das mitgelieferte Aquadur®-Teststäbchen 1 Sekunde unter fließendes Wasser. Schütteln Sie das Wasser ab.
- Warten Sie ca. 1 Minute.
- Lesen Sie den Wasserhärtegrad anhand der Verfärbungen des Aquadur®-Teststäbchens und der Beschreibung auf der Verpackung ab.

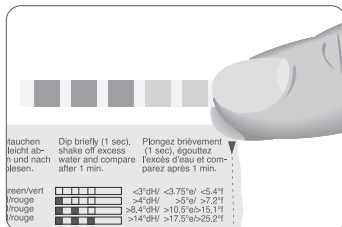

### Erste Inbetriebnahme

#### ⚠ WARNUNG

Lebensgefahr durch Stromschlag bei Betrieb mit schadhaftem Netzkabel.


- Nehmen Sie nie ein Gerät mit Beschädigungen oder schadhaftem Netzkabel in Betrieb.

#### VORSICHT

Milch, kohlenensäurehaltiges Mineralwasser oder andere Flüssigkeiten können den Wassertank oder das Gerät beschädigen.

- Füllen Sie ausschließlich frisches, kaltes Wasser in den Wassertank.

**Voraussetzung:** Der Bohnenbehälter ist gefüllt.

- Bei Geräten mit **steckbarem** Netzkabel: Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Gerät.
- Stecken Sie den Netzstecker in eine Netzsteckdose.
- Drücken Sie die Taste Ein/Aus , um die S8 einzuschalten.

»Sprachauswahl« / »Deutsch«

- Um weitere Sprachen anzuzeigen, tippen Sie mit dem Finger auf < oder >, bis die gewünschte Sprache im Fokus ist (z.B. »Deutsch«).

- Tippen Sie auf »Speichern«.  
Im Display erscheint kurz »Gespeichert«.  
»Wasserhärte«

**i** Eine Beschreibung zur Ermittlung der Wasserhärte finden Sie im vorangehenden Abschnitt.


- Tippen Sie auf < oder >, um die Einstellung der Wasserhärte zu ändern.
- Tippen Sie auf »Speichern«.  
Im Display erscheint kurz »Gespeichert«.  
»Filter einsetzen«
- Stellen Sie ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf.



- Entfernen Sie den Wassertank und spülen Sie ihn mit kaltem Wasser aus.
- Setzen Sie die mitgelieferte Verlängerung zur Filterpatrone oben auf die Filterpatrone CLARIS Smart\*.



- Setzen Sie die Filterpatrone samt Verlängerung im Wassertank ein.
- Drehen Sie die Filterpatrone im Uhrzeigersinn, bis sie hörbar einrastet.

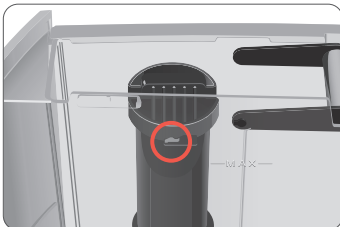

- Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.

**i** Das Gerät erkennt automatisch, dass Sie soeben die Filterpatrone eingesetzt haben.

- »Filter wird gespült«, Wasser fließt direkt in die Restwasserschale.
- »System wird gefüllt«
- »Restwasserschale leeren«

- Leeren Sie die Restwasserschale und setzen Sie sie wieder ein.



»Beistellgerät«

**i** Sie haben die Möglichkeit, Ihre S8 mit dem Milchkühler JURA Cool Control (kabellos) zu verbinden. Tippen Sie hierzu auf »Verbinden« und folgen Sie den Anweisungen im Display.

- Tippen Sie auf »Weiter«.  
»Wi-Fi Verbindung«

### 3 Vorbereiten und in Betrieb nehmen

- ▶ Scannen Sie ggf. den QR-Code mit Ihrem mobilen Endgerät, um Ihre App von JURA (J.O.E.\*) herunterzuladen.




**i** Möchten Sie Ihre S8 ins Heimnetzwerk einbinden, tippen Sie auf »Verbinden« und folgen Sie den Anweisungen im Display. Sie können die Verbindung aber auch zu einem späteren Zeitpunkt herstellen (in den Geräteeinstellungen im Programmpunkt »Wi-Fi Verbindung«).

- ▶ Stellen Sie je ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf und unter die Feinschaumdüse.
- ▶ Tippen Sie auf »Weiter«.  
»Gerät spült« / »Milchsystem wird gespült«  
Der Startbildschirm wird angezeigt. Ihre S8 ist nun betriebsbereit.

### Ihre S8 steuern – das JURA Cockpit

Mit dem **JURA Cockpit** steuern Sie Ihre S8. Streichen Sie mit dem Finger von unten nach oben über den Startbildschirm, um in das JURA Cockpit zu gelangen.

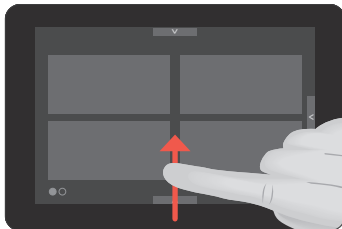


Symbol	Bedeutung
	Bereich »Pflege« (blau)
	Bereich »Geräteeinstellung« (grün)
(weiß)	Ihre S8 ist via JURA WiFi Connect mit dem Netzwerk und/oder Cool Control verbunden.
(rot)	Keine Verbindung zum WiFi-Netzwerk
	Filterbetrieb

### Milch anschließen

Ihre S8 liefert feinporigen, cremig zarten Milchschaum von perfekter Konsistenz. Hauptkriterium für das Aufschäumen der Milch ist eine Milchttemperatur von 4–8 °C. Wir empfehlen daher die Verwendung eines Milchkühlers oder eines Milchbehälters.

- ▶ Entfernen Sie die Schutzkappe von der Feinschaumdüse.
- ▶ Schließen Sie den Milchschauch an der Feinschaumdüse an.

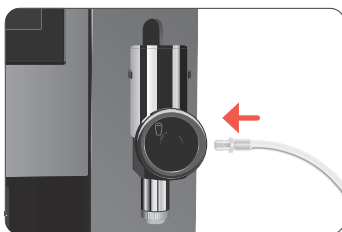

**i** Das Milchsystem Ihrer S8 ist mit dem Anschlusssteil **HP3** und dem auswechselbaren Milchauslauf **CX3** ausgestattet.


- ▶ Verbinden Sie das andere Ende des Milchschauchs mit einem Milchbehälter oder einem Milchkühler.



## WiFi-Verbindung herstellen



Ihre S8 lässt sich mit Ihrer App von JURA (J.O.E.\*) verbinden.

**Voraussetzung:** J.O.E.\* ist auf Ihrem mobilen Endgerät installiert. Der JURA Wi-Fi Connect ist in der Serviceschnittstelle Ihrer S8 eingesetzt.

- Streichen Sie mit dem Finger von unten nach oben über den Startbildschirm, um in das JURA Cockpit zu gelangen.
- Tippen Sie auf das Symbol »Geräteeinstellung« .
- Tippen Sie auf »Wi-Fi Verbindung«.
- Tippen Sie auf »Verbinden«.
- Fügen Sie in Ihrer App von JURA (J.O.E.\*) ein neues Netzwerk hinzu und folgen Sie den Anweisungen.

## 4 Zubereitung


### Grundsätzliches zur Zubereitung:

Ziel	Vorgehen
Weitere Produkte anzeigen	Auf   tippen, um weitere Seiten des Startbildschirms anzuzeigen oder von rechts nach links über den Startbildschirm streichen, um die Rondellansicht aufzurufen
Kaffeestärke eines Einzelprodukts ändern	Während des Mahlvorgangs mit dem Finger über das Display streichen
Menge eines Einzelprodukts ändern	Während der Zubereitung mit dem Finger über das Display streichen
Menge, Kaffeestärke und Temperatur eines beliebigen Produkts ändern	Ca. 2 Sekunden auf ein Produkt tippen und unter »Produkteinstellungen« Einstellungen vornehmen Drehknopf Mahlgradeinstellung in die gewünschte Position stellen
Zubereitung stoppen	Auf »Abbrechen« tippen
Produkt als Favorit auf dem Startbildschirm platzieren oder Produkt umplatzieren	Ca. 2 Sekunden auf ein Produkt tippen und unter »Produktposition« wählen zwischen »Produkt ersetzen« und »Position ändern«




- i** Wird der Bildschirmschoner angezeigt, tippen Sie auf das Display, um wieder zum Startbildschirm zu gelangen.
- i** Heiß schmeckt Kaffee am besten. Eine kalte Porzellantasse entzieht dem Getränk Hitze – und Geschmack. Wir empfehlen Ihnen daher, die Tassen vorzuwärmen. Einen Tassenwärmer von JURA erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler.

### Zubereitung mit Vorauswahl (Speciality Selection)

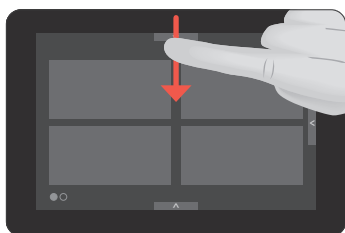Streichen Sie von oben nach unten über das Display, um die Speciality Selection aufzurufen.



Wählen Sie nun die gewünschte Vorauswahl für Ihr folgendes Produkt:

Speciality Selection	Bedeutung
 – »Extra Shot« (Cappuccino, Latte macchiato, Flat White, Sweet Latte)	Das Produkt wird mit 2 Brühvorgängen mit der jeweils halben Wassermenge zubereitet – für eine besonders intensiv schmeckende Kaffeespezialität.
 – Doppelprodukt (Espresso, Kaffee)	Das Produkt wird mit 2 Brühvorgängen zubereitet (2 Hübe).
 – Gemahlener Kaffee (alle Kaffeespezialitäten außer Espresso doppio)	Das Produkt wird mit gemahlenem Kaffee zubereitet.
»S« – »Süßer Milchschaum« (alle Spezialitäten mit Milch)	Verwenden Sie den mitgelieferten Sirupaufsatz, um das Produkt mit süßem Milchschaum zuzubereiten.

- i** Die Speciality Selection schließt nach 10 Sekunden.
- i** Wenn Sie Ihre Vorauswahl **kurz** drücken, wird das nächste Produkt gemäß Ihrer Vorauswahl zubereitet.
- i** Wenn Sie Ihre Vorauswahl **lang** (2 Sekunden) drücken, ist die Vorauswahl so lange aktiv, bis Sie Ihre S8 ausschalten.

#### 4 Zubereitung

### Espresso und Kaffee

#### Beispiel: Kaffee

- Stellen Sie eine Tasse unter den Kaffeeauslauf.



- Tippen Sie auf »Kaffee«.  
Die voreingestellte Wassermenge des Kaffees fließt in die Tasse.

### Sweet Latte (Zubereitung mit Sirupaufsatz)

Der Sweet Latte ist eine Kaffeespezialität mit süßem Milchschaum. Verwenden Sie für die Zubereitung den mitgelieferten Sirupaufsatz.

- ▣ Sie können alle Spezialitäten mit Milch auch mit **süßem Milchschaum** zubereiten. Verwenden Sie hierfür den mitgelieferten Sirupaufsatz und wählen Sie vor der Zubereitung die Speciality Selection »S«.

**Voraussetzung:** Milch ist an der Feinschaumdüse angeschlossen.


- Entfernen Sie die Abdeckung vom Sirupaufsatz.



- Füllen Sie den Sirupaufsatz mit Sirup. Füllhöhe 1, 2 oder 3 Striche - je nach gewünschter Süße.
- Schließen Sie den Sirupaufsatz.
- Tippen Sie auf »Sweet Latte«.  
»Bitte schließen Sie den mit Sirup gefüllten Sirupaufsatz an«
- Entfernen Sie den unteren Teil der Feinschaumdüse.



- Bringen Sie den Sirupaufsatz an der Feinschaumdüse an.

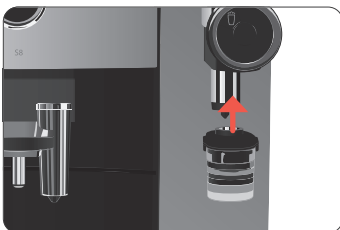

- Drehen Sie das Einstellrad der Feinschaumdüse auf Position »Milchschaum«.
- Stellen Sie eine Tasse unter die Feinschaumdüse.
- Tippen Sie auf »Weiter«.  
Die voreingestellten Mengen von Kaffee und Milchschaum fließen in die Tasse.  
»Bitte entfernen Sie den Sirupaufsatz«
- Entfernen Sie den Sirupaufsatz und spülen Sie ihn gründlich unter fließendem Wasser.
- Tippen Sie auf »Weiter«.

**i** **8 Minuten** nach der Zubereitung wird das Milchsystem **automatisch** gespült. Stellen Sie daher immer ein Gefäß unter die Feinschaumdüse, nachdem Sie Milch zubereitet haben.

Damit die Feinschaumdüse einwandfrei funktioniert, müssen Sie sie **täglich** reinigen, wenn Sie Milch zubereitet haben (siehe Kapitel 7 »Pflege – Milchsystem reinigen«).

### Latte macchiato, Cappuccino und weitere Kaffeespezialitäten mit Milch

Ihre S8 bereitet Ihnen folgende Kaffeespezialitäten mit Milch auf Knopfdruck zu:

- Cappuccino
- Flat White
- Latte macchiato
- Cortado
- Espresso macchiato

**Beispiel:** Latte macchiato

**Voraussetzung:** Milch ist an der Feinschaumdüse angeschlossen.

- Stellen Sie ein Glas unter die Feinschaumdüse.



- Drehen Sie das Einstellrad der Feinschaumdüse auf Position »Milchschaum«.
  - Tippen Sie auf »**Latte macchiato**« (Seite ○●).
- Die voreingestellte Milchschaummenge fließt in das Glas.

**i** Es folgt eine kurze Pause, in der sich die warme Milch vom Milchschaum trennt. So können die typischen Schichten eines Latte macchiato entstehen.

Die voreingestellte Wassermenge des Espressos fließt in das Glas.

**i** **8 Minuten** nach der Zubereitung wird das Milchsystem **automatisch** gespült. Stellen Sie daher immer ein Gefäß unter die Feinschaumdüse, nachdem Sie Milch zubereitet haben.

Damit die Feinschaumdüse einwandfrei funktioniert, müssen Sie sie **täglich** reinigen, wenn Sie Milch zubereitet haben (siehe Kapitel 7 »Pflege – Milchsystem reinigen«).

### Milch und Milchschaum

Ihre S8 bereitet warme Milch und Milchschaum zu. Drehen Sie hierfür das Einstellrad der Feinschaumdüse auf Position »Milchschaum« oder »Milch«.

**i** **8 Minuten** nach der Zubereitung wird das Milchsystem **automatisch** gespült. Stellen Sie daher immer ein Gefäß unter die Feinschaumdüse, nachdem Sie Milch zubereitet haben.

### Americano und Lungo

Beim Americano und Lungo kombiniert die S8 den Kaffee in einer speziellen Zubereitungsmethode mit heißem Wasser. So entsteht eine vollmundige und besonders leicht bekömmliche Kaffeespezialität. Die Menge dieses zusätzlichen Wassers können Sie ändern (siehe Kapitel 4 »Zubereitung – Produkteinstellungen anpassen«).

### Espresso doppio

»Doppio« ist italienisch und bedeutet »doppelt«. Bei der Zubereitung von Espresso doppio werden nacheinander zwei Espresso zubereitet. Resultat ist eine besonders kräftige und aromatische Kaffeespezialität.


## Gemahlener Kaffee

Über den Einfülltrichter für gemahlene Kaffee haben Sie die Möglichkeit, einen zweiten, beispielsweise koffeinfreien, Kaffee zu verwenden.

- Füllen Sie nie mehr als zwei gestrichene Dosierlöffel gemahlene Kaffee ein.
- Verwenden Sie nicht zu fein gemahlene Kaffee. Dieser kann das System verstopfen und der Kaffee läuft nur tropfenweise durch.
- Wenn Sie zu wenig gemahlene Kaffee eingefüllt haben, wird »Zu wenig gemahlener Kaffee« angezeigt und die S8 bricht den Vorgang ab.
- Die gewünschte Kaffeespezialität muss innerhalb von ca. 1 Minute nach Einfüllen des gemahlene Kaffees zubereitet werden. Ansonsten bricht die S8 den Vorgang ab und ist wieder betriebsbereit.

**Beispiel:** Espresso mit gemahlene Kaffee

- Stellen Sie eine Espressotasse unter den Kaffeeauslauf.
- Streichen Sie von oben nach unten über das Display, um die Speciality Selection aufzurufen.

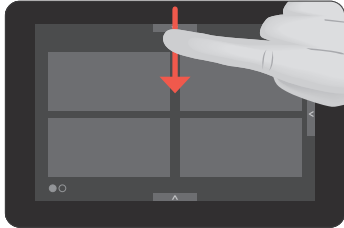

- Tippen Sie auf ☼.
- Tippen Sie auf »Espresso«.
- Tippen Sie auf »Gemahlene Kaffee einfüllen«
- Öffnen Sie die Abdeckung des Einfülltrichters für gemahlene Kaffee.



- Füllen Sie die gewünschte Menge gemahlene Kaffee in den Einfülltrichter (max. 2 gestrichene Dosierlöffel).
- i** Durch die Menge des gemahlene Kaffees steuern Sie die Intensität und das Aroma der Kaffeespezialität gemäß Ihren ganz persönlichen Genusspräferenzen.
- Schließen Sie die Abdeckung des Einfülltrichters.
- Tippen Sie auf »Weiter«.
- Die voreingestellte Wassermenge des Espressos fließt in die Tasse.

## Heißwasser

### ⚠ VORSICHT

Verbrühungsgefahr durch heiße Wasserspritzer.

- Vermeiden Sie direkten Hautkontakt.

- Stellen Sie eine Tasse unter den Heißwasserauslauf.



- Streichen Sie von rechts nach links über das Display, um die Rondell-Ansicht aufzurufen.
- Gehen Sie zu Position 14/14.
- Tippen Sie auf das Bild des Heißwassers, um die Zubereitung zu starten.
- Die voreingestellte Wassermenge fließt in die Tasse.

## Produkteinstellungen anpassen



Tippen Sie **ca. 2 Sekunden** auf ein Produkt, um zu den Einstellmöglichkeiten zu gelangen:

- »Produkteinstellungen«: Nehmen Sie individuelle Einstellungen wie Kaffeestärke, Wassermenge etc. vor.
- »Produktname«: Ändern Sie den Namen des Produkts.
- »Dauerhafte Vorauswahl«: Nehmen Sie eine dauerhafte Vorauswahl (Speciality Selection) vor.
- »Produktposition«: Platzieren Sie ein Produkt als Favorit auf dem Startbildschirm (»Produkt ersetzen«) oder platzieren Sie es an einer anderen Position (»Position ändern«).


**Beispiel:** So ändern Sie die Kaffeestärke von einem Kaffee.

- Tippen Sie **ca. 2 Sekunden** auf »Kaffee«.
- Tippen Sie auf »Produkteinstellungen«.


**i** Abhängig vom ausgewählten Produkt ergeben sich ggf. unterschiedliche Einstellmöglichkeiten, die in Form von Symbolen auf Ihrem Display abgebildet werden.

- Tippen Sie auf das Symbol . Das Symbol  erscheint weiß.
- Streichen Sie über die Kaffeebohnen, um die Einstellung der Kaffeestärke zu ändern.
- Tippen Sie auf »Speichern«.
- Tippen Sie auf »Zurück«, um zum Startbildschirm zu gelangen.

## 5 Täglicher Betrieb

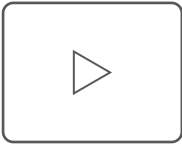


Tippen, klicken oder scannen, um den Anleitungsfilm anzuschauen (Youtube)



### Gerät ein- und ausschalten

- Stellen Sie je ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf und unter die Feinschaumdüse.



- Drücken Sie die Taste Ein/Aus . »Gerät spült« Ihre S8 ist ein- bzw. ausgeschaltet.

**i** Beim Ausschalten wird das System nur dann gespült, wenn eine Kaffeespezialität zubereitet wurde.

**i** Wurde vor dem Ausschalten Milch zubereitet, werden Sie aufgefordert, eine Milchsystem-Reinigung durchzuführen (»Milchsystem-Reinigung«). Nach 30 Sekunden wird der Ausschaltvorgang automatisch fortgesetzt.

### Wassertank füllen

Die tägliche Pflege des Geräts und die Hygiene im Umgang mit Milch, Kaffee und Wasser sind entscheidend für ein konstant perfektes Kaffeerresultat in der Tasse. Wechseln Sie deshalb **täglich** das Wasser.

#### VORSICHT

Milch, kohlensäurehaltiges Mineralwasser oder andere Flüssigkeiten können den Wassertank oder das Gerät beschädigen.

- Füllen Sie ausschließlich frisches, kaltes Wasser in den Wassertank.
- Entfernen Sie den Wassertank und spülen Sie ihn mit kaltem Wasser aus.
- Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.

## Pflegemaßnahmen


Eine optimale Kaffeequalität ist von vielen Faktoren abhängig. Eine wichtige Voraussetzung ist die stete Pflege Ihrer S8. Führen Sie folgende Maßnahmen durch:

Pflegemaßnahme	täglich	bei Bedarf	Anmerkung
Restwasserschale und Kaffeesatzbehälter leeren und mit warmem Wasser spülen (der Einsatz für die Restwasserschale, die Restwasserschale und der Kaffeesatzbehälter sind spülmaschinengeeignet)	▪		Leeren Sie den Kaffeesatzbehälter immer bei eingeschaltetem Gerät. Nur so wird der Kaffeesatzzähler wieder zurückgesetzt.
Milchsystem reinigen (bei starker Verschmutzung zusätzlich zerlegen und spülen)		▪	Siehe Kapitel 7 »Pflege – Milchsystem reinigen«. Wir empfehlen, die Profi-Feinschaumdüse einmal wöchentlich zu zerlegen und zu spülen (siehe Kapitel 7 »Pflege – Profi-Feinschaumdüse zerlegen und spülen«)
Milchschlauch spülen	▪		
Wassertank spülen	▪		
Geräteoberfläche mit einem sauberen, weichen, feuchten Tuch (z. B. Mikrofaser) abwischen	▪		
Milchschlauch mit Anschlusssteil HP3 wechseln		ca. alle 3 Monate	
Auswechselbaren Milchauslauf CX3 wechseln		ca. alle 3 Monate	
Innenwände des Wassertanks mit einer Bürste reinigen		▪	
Ober- und Unterseite der Tassenplattform reinigen		▪	
Restwasserschale und Kaffeesatzbehälter gründlich reinigen		▪	

**i** Informationen zur Pflege Ihrer S8 finden Sie auch im Bereich »Pflege«  im Programmpunkt »Pflege-Informationen«

## 6 Geräteeinstellungen

Streichen Sie mit dem Finger von unten nach oben über den Startbildschirm, um in das JURA Cockpit zu gelangen.

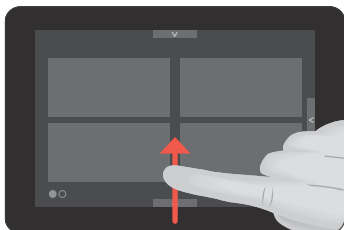




Im Abschnitt »Geräteeinstellung«  können Sie folgende Einstellungen vornehmen:

Programmpunkt	Erläuterung
Seite »1/2«	
»Produktname«	Produktbilder mit/ohne Produktnamen auf dem Startbildschirm anzeigen
»Anzahl Startbildschirme«	Anzahl Startbildschirme festlegen (1-5)
»Wi-Fi Verbindung«	Die S8 per Funk mit der App von JURA (J.O.E.™) verbinden oder die Verbindung wieder trennen (siehe Kapitel 3 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen – WiFi-Verbindung herstellen«)
»Ausschalten nach«	Automatische Ausschaltzeit einstellen, um Energie zu sparen (Ausschalten nach 15 Minuten, 30 Minuten oder 1–9 Stunden nach der letzten Aktion am Gerät)
»Sprachauswahl«	Sprache einstellen
»Werkseinstellungen«	Ihre S8 auf Werkseinstellungen zurücksetzen (danach schaltet sich das Gerät aus)
»Wasserhärte«	Wasserhärte des verwendeten Wassers einstellen (1 °dH bis 30 °dH), um eine Verkalkung Ihres Geräts zu vermeiden
»Einheiten«	Einheit der Wassermenge einstellen (ml oder oz)

Programmpunkt	Erläuterung
Seite »2/2«	
»Beistellgerät«	Ihre S8 per Funk mit dem Milchkühler Cool Control verbinden oder die Verbindung wieder trennen
»Display«	Displayhelligkeit ändern (in 10-Prozent-Schritten)
»Zubereitungszähler«	Zubereitungszähler einsehen
»Pflegezähler«	Pflegezähler einsehen
»Bedienhinweise«	Hinweise einblenden zur Verwendung von Sirupaufsatz und Feinschaumdüse sowie der Umstellung von Milch/Milchschaum
»Milchsystem-Spülung«	Einstellen, ob die Milchsystem-Spülung automatisch durchgeführt wird oder manuell gestartet werden muss
»System leeren«	Das System leeren, um die S8 beim Transport vor Frostschäden zu schützen
»Informationen«	Software-Version einsehen

## 7 Pflege

### Grundsätzliches zur Pflege:

- Streichen Sie mit dem Finger von unten nach oben über den Startbildschirm, um in das JURA Cockpit zu gelangen. Dieses besteht aus einem Abschnitt »Pflegestatus«  und einem Abschnitt »Geräteeinstellung« . Die Pflege Ihrer S8 steuern Sie im Abschnitt .
- Das Cockpit stellt durchzuführende Pflegeprogramme in Form rot hinterlegter Meldungen dar. Tippen Sie auf die entsprechenden Meldung, um direkt in das Pflegeprogramm einzusteigen. Kurz bevorstehende Pflegeprogramme signalisiert Ihre S8 mit einer Balkenanzeige innerhalb der Meldung.
- Führen Sie das jeweilige Pflegeprogramm durch, sobald Sie dazu aufgefordert werden.

### Gerät spülen


Sie können die Kaffeespülung jederzeit manuell auslösen.


**Voraussetzung:** Der Startbildschirm wird angezeigt.

- Stellen Sie je ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf und unter die Feinschaumdüse.



- Streichen Sie mit dem Finger von unten nach oben über den Startbildschirm, um in das JURA Cockpit zu gelangen.

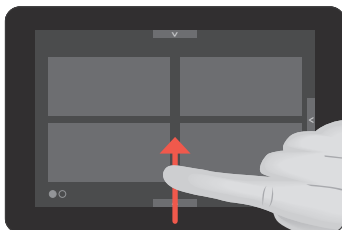

- Tippen Sie auf das Symbol »Pflege« .
- Tippen Sie auf »Kaffeespülung«, um den Spülvorgang auszulösen.  
»Gerät spült«  
Die Spülung stoppt automatisch. Der Startbildschirm wird angezeigt.

## Milchsystem spülen

Nach jeder Milchzubereitung verlangt die S8 eine Milchsystem-Spülung.


In den Geräteeinstellungen können Sie definieren, ob die Milchsystem-Spülung automatisch durchgeführt wird oder manuell gestartet werden muss (siehe Kapitel »6 Geräteeinstellungen«).


**Voraussetzung:** Der Startbildschirm wird angezeigt.

- Stellen Sie ein Gefäß unter die Feinschaumdüse.




- Streichen Sie von unten nach oben über den Startbildschirm, um in das JURA Cockpit zu gelangen.

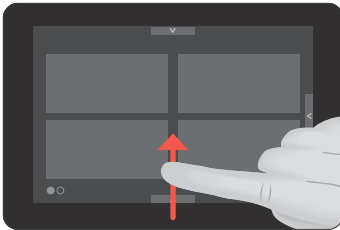


- Tippen Sie auf das Symbol »Pflege« .
- Tippen Sie auf »Milchsystem-Spülung«, um den Spülvorgang auszulösen.  
»Milchsystem wird gespült«  
Die Spülung stoppt automatisch. Der Startbildschirm wird angezeigt.

## Milchsystem reinigen

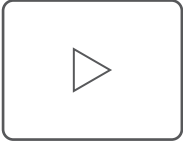

Tippen, klicken oder scannen, um den  
Anleitungsfilm anzuschauen (Youtube)



Damit das Milchsystem einwandfrei funktioniert, müssen Sie es **täglich** reinigen, wenn Sie Milch zubereitet haben.

### VORSICHT


Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Reiniger sind nicht auszuschließen.

- Verwenden Sie ausschließlich original JURA-Pflegeprodukte.

- i** Der JURA-Milchsystem-Reiniger ist im Fachhandel erhältlich.
- i** Verwenden Sie den mitgelieferten Behälter für die Reinigung.

**Voraussetzung:** Der Startbildschirm wird angezeigt. Im Cockpit steht »Milchsystem-Reinigung«.


- Streichen Sie von unten nach oben über den Startbildschirm, um in das JURA Cockpit zu gelangen.

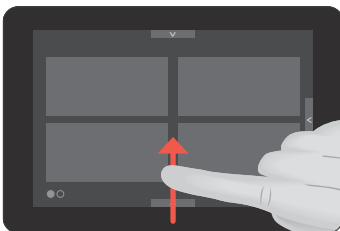


- Tippen Sie auf »Milchsystem-Reinigung«.
- Tippen Sie auf »Weiter«.  
»Reiniger für Milchsystem-Reinigung« / »Milchschlauch verbinden« / »Position Milchschaum«




- Entfernen Sie den Milchschauch aus dem Milchbehälter oder dem Milchkühler.
- Füllen Sie 1 Dosiereinheit Milchsystem-Reiniger in den Behälter für die Milchsystem-Reinigung.

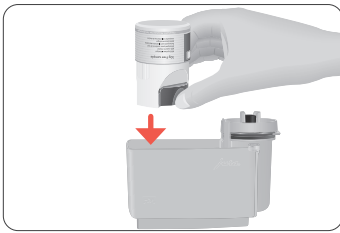

- Stellen Sie den Behälter unter den Kaffeeauslauf und die Feinschaumdüse.
- Schieben Sie die Feinschaumdüse bis zum Anschlag nach unten, um sie fest mit dem Behälter zu verbinden.

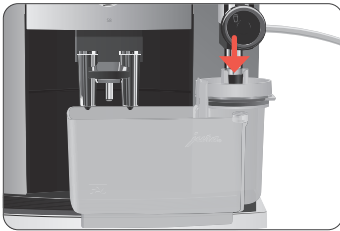


- Verbinden Sie den Milchschauch mit dem Behälter.

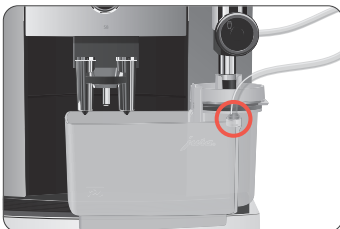


**i** Um den Milchschauch korrekt mit dem Behälter verbinden zu können, muss der Milchschauch mit einem Anschlussstück HP3 ausgestattet sein.

- Drehen Sie das Einstellrad der Feinschaumdüse auf Position »Milchschaum«.
- Tippen Sie auf »Starten«.  
Die Feinschaumdüse und der Milchschauch werden gereinigt.  
Der Vorgang stoppt automatisch.

### Profi-Feinschaumdüse zerlegen und spülen




Tippen, klicken oder scannen, um den  
Anleitungsfilm anzuschauen (Youtube)




Wenn zu wenig Schaum beim Aufschäumen von Milch entsteht oder Milch aus der Profi-Feinschaumdüse spritzt, kann diese verschmutzt sein. Zerlegen und spülen Sie in diesem Fall die Profi-Feinschaumdüse.

- i** Wir empfehlen, die Profi-Feinschaumdüse einmal wöchentlich zu zerlegen und zu spülen.
- Entfernen Sie den Milchschauch und spülen Sie ihn gründlich unter fließendem Wasser.
- Entfernen Sie die Profi-Feinschaumdüse.

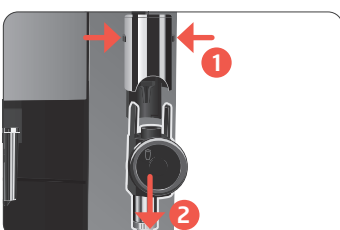


## 7 Pflege

- Zerlegen Sie die Feinschaumdüse in ihre Einzelteile.

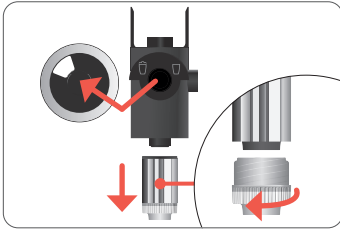


- Spülen Sie alle Teile unter fließendem Wasser. Bei stark eingetrockneten Milchrückständen legen Sie die Einzelteile zunächst in eine Lösung aus 250 ml Wasser und 1 Dosiereinheit JURA-Milchsystem-Reiniger ein. Spülen Sie die Einzelteile danach gründlich.
- Setzen Sie die Profi-Feinschaumdüse wieder zusammen.

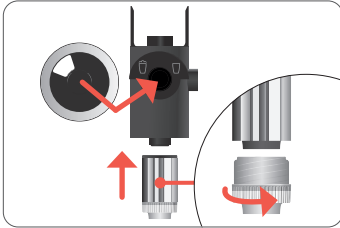


- i** Achten Sie darauf, dass alle Einzelteile korrekt und fest zusammengesteckt sind, damit die Profi-Feinschaumdüse optimal funktioniert.
- Montieren Sie die Profi-Feinschaumdüse wieder am Milchsystem.



## Filter einsetzen/wechseln

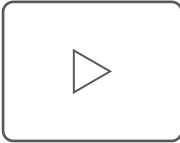

Tippen, klicken oder scannen, um den Anleitungsfilm anzuschauen (Youtube)



Sobald die Filterpatrone erschöpft ist (abhängig von der eingestellten Wasserhärte), verlangt die S8 einen Filterwechsel.


- i** Ihre S8 muss nicht mehr entkalkt werden, wenn Sie die Filterpatrone CLARIS Smart<sup>+</sup> verwenden.
- i** Filterpatronen CLARIS Smart<sup>+</sup> sind im Fachhandel erhältlich.

**Voraussetzung:** Der Startbildschirm wird angezeigt. (Oder im Cockpit steht »Filterwechsel«, wenn die Kapazität des eingesetzten Filters erschöpft ist.)

- Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.
- Drehen Sie die Filterpatrone gegen den Uhrzeigersinn und entfernen Sie sie samt Verlängerung aus dem Wassertank.
- Entfernen Sie die alte Filterpatrone CLARIS Smart<sup>+</sup>.
- Setzen Sie die Verlängerung zur Filterpatrone oben auf eine **neue** Filterpatrone CLARIS Smart<sup>+</sup>.




- Setzen Sie die Filterpatrone samt Verlängerung im Wassertank ein.
- Drehen Sie die Filterpatrone im Uhrzeigersinn, bis sie hörbar einrastet.

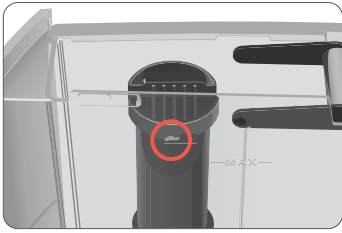


- Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein. Das Gerät erkennt automatisch, dass Sie soeben die Filterpatrone eingesetzt/gewechselt haben.
  - »Filter wird gespült«, Wasser fließt direkt in die Restwasserschale.
  - »Restwasserschale leeren« / »Kaffeessatzbehälter leeren«
- Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeessatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein. Der Startbildschirm wird angezeigt.

## Gerät reinigen

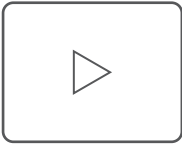

Tippen, klicken oder scannen, um den Anleitungsfilm anzuschauen (Youtube)



Nach 180 Zubereitungen oder 80 Einschaltspülungen verlangt die S8 eine Reinigung.

### VORSICHT


Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Reiniger sind nicht auszuschließen.

- Verwenden Sie ausschließlich original JURA-Pflegeprodukte.

- i** Das Reinigungsprogramm dauert ca. 20 Minuten.
- i** Unterbrechen Sie das Reinigungsprogramm nicht. Die Reinigungsqualität wird dadurch beeinträchtigt.
- i** JURA-Reinigungstabletten sind im Fachhandel erhältlich.

**Voraussetzung:** Im Cockpit steht »Reinigung«.

- Füllen Sie den Wassertank.
- Streichen Sie von unten nach oben über den Startbildschirm, um in das JURA Cockpit zu gelangen.

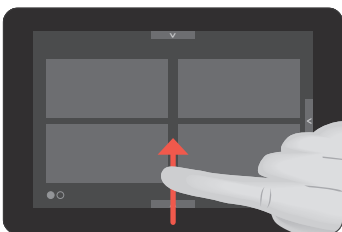


- Tippen Sie auf »Reinigung«.
- Tippen Sie auf »Starten«.
- »Kaffeessatzbehälter leeren« / »Restwasserschale leeren«
- Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeessatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.
- Stellen Sie je ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf und unter die Feinschaumdüse.




## 7 Pflege

- Tippen Sie auf »Weiter«.  
»Gerät reinigt«  
Der Vorgang unterbricht, »Reinigungstablette einwerfen«.
- Öffnen Sie die Abdeckung des Einfülltrichters für gemahlene Kaffeebohnen.
- Werfen Sie eine JURA-Reinigungstablette in den Einfülltrichter.

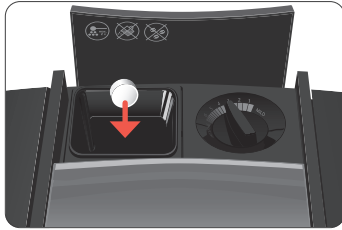


- Schließen Sie die Abdeckung des Einfülltrichters.
- Tippen Sie auf »Weiter«.  
»Gerät reinigt«  
»Kaffeefach leeren« / »Restwasserschale leeren«
- Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeefach und setzen Sie diese wieder ein.

## Gerät entkalken

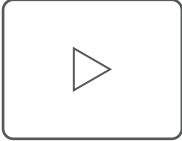

Tippen, klicken oder scannen, um den  
Anleitungsfilm anzuschauen (Youtube)



Die S8 verkalkt gebrauchtsbedingt und verlangt automatisch eine Entkalkung. Die Verkalkung hängt vom Härtegrad Ihres Wassers ab.

- i** Wenn Sie eine Filterpatrone CLARIS Smart<sup>+</sup> verwenden, erscheint keine Aufforderung zum Entkalken.

---

### ⚠ VORSICHT

Reizungen durch Haut- und Augenkontakt mit dem Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.

- Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt.
- Spülen Sie das Entkalkungsmittel mit klarem Wasser ab. Nach Augenkontakt Arzt aufsuchen.

---

### VORSICHT

Schäden am Gerät und Rückstände im Wasser durch falsche Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.

- Verwenden Sie ausschließlich original JURA-Pflegeprodukte.

---

### VORSICHT

Bei Unterbrechung des Entkalkungsvorgangs sind Schäden am Gerät nicht auszuschließen.

- Führen Sie die Entkalkung komplett durch.

---

### VORSICHT


Schäden an empfindlichen Flächen (z.B. Marmor) durch Kontakt mit dem Entkalkungsmittel sind nicht auszuschließen.

- Entfernen Sie Spritzer sofort.


- 
- i** Das Entkalkungsprogramm dauert ca. 20 Minuten.
  - i** JURA-Entkalkungstabletten sind im Fachhandel erhältlich.

**Voraussetzung:** Im Cockpit steht »Entkalkung«.

- Streichen Sie von unten nach oben über den Startbildschirm, um in das JURA Cockpit zu gelangen.

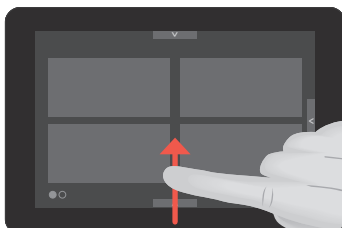

- Tippen Sie auf »Entkalkung«.
- Tippen Sie auf »Starten«.
- »Restwasserschale leeren« / »Kaffeessatzbehälter leeren«
- Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeessatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.
- »Entkalkungsmittel in Wassertank«
- Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.
- Lösen Sie 3 JURA-Entkalkungstabletten in einem Gefäß vollständig in 500 ml Wasser auf. Dies kann einige Minuten dauern.

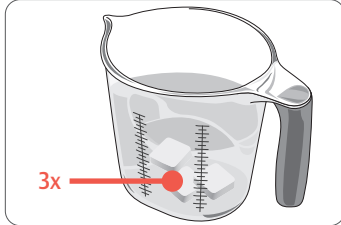

- Füllen Sie die Lösung in den **leeren** Wassertank und setzen Sie ihn ein.
- Stellen Sie je ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf und unter die Feinschaumdüse.



- Tippen Sie auf »Weiter«.
- »Gerät entkalkt«, es fließt mehrmals Wasser direkt in die Restwasserschale, aus dem Heißwasserauslauf und aus der Feinschaumdüse.
- »Restwasserschale leeren« / »Kaffeessatzbehälter leeren«
- Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeessatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.
- »Wassertank spülen« / »Wassertank füllen«
- Leeren Sie die Gefäße und stellen Sie sie wieder unter den Kaffeeauslauf und unter die Feinschaumdüse.
- Entfernen Sie den Wassertank und spülen Sie ihn gründlich aus.
- Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.
- Tippen Sie auf »Weiter«.
- Es fließt mehrmals Wasser direkt in die Restwasserschale, aus dem Heißwasserauslauf und aus der Feinschaumdüse.
- »Restwasserschale leeren« / »Kaffeessatzbehälter leeren«
- Leeren Sie die Restwasserschale und den Kaffeessatzbehälter und setzen Sie diese wieder ein.

**i** Im Falle eines unvorhergesehenen Abbruchs des Entkalkungsvorgangs spülen Sie den Wassertank gründlich aus.

### Wassertank entkalken


Der Wassertank kann verkalken. Um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten, sollten Sie von Zeit zu Zeit den Wassertank entkalken.

- Entfernen Sie den Wassertank.
- Falls Sie eine Filterpatrone CLARIS Smart<sup>+</sup> verwenden, entfernen Sie diese.
- Lösen Sie 3 JURA-Entkalkungstabletten im vollständig gefüllten Wassertank auf.
- Lassen Sie den Wassertank mit der Entkalkungslösung mehrere Stunden (z.B. über Nacht) stehen.
- Leeren Sie den Wassertank und spülen Sie ihn gründlich aus.
- Falls Sie eine Filterpatrone CLARIS Smart<sup>+</sup> verwenden, setzen Sie diese wieder ein.
- Füllen Sie den Wassertank mit frischem, kaltem Wasser und setzen Sie ihn wieder ein.

### Bohnenbehälter reinigen

Kaffeebohnen können eine leichte Fettschicht aufweisen, die an den Wänden des Bohnenbehälters zurückbleibt. Diese Rückstände können das Kaffeerresultat negativ beeinflussen. Reinigen Sie deshalb von Zeit zu Zeit den Bohnenbehälter.

**Voraussetzung:** Im Display steht »Bohnenbehälter füllen«.


- Schalten Sie das Gerät mit der Taste Ein/Aus  aus.
- Entfernen Sie den Aromaschutzdeckel.
- Reinigen Sie den Bohnenbehälter mit einem trockenen, weichen Tuch.
- Füllen Sie Kaffeebohnen in den Bohnenbehälter und schließen Sie den Aromaschutzdeckel.

## 8 Meldungen im Display


### Meldungen auf dem Startbildschirm

Meldung	Ursache/Folge	Maßnahme
»Wassertank füllen«	Der Wassertank ist leer. Keine Zubereitung möglich.	▸ Füllen Sie den Wassertank (siehe Kapitel 5 »Täglicher Betrieb – Wassertank füllen«).
»Kaffeessatzbehälter leeren« / »Restwasserschale leeren«	Der Kaffeessatzbehälter ist voll. / Die Restwasserschale ist voll. Keine Zubereitung möglich.	▸ Leeren Sie den Kaffeessatzbehälter und die Restwasserschale (siehe Kapitel 5 »Täglicher Betrieb – Pflegemaßnahmen«).
»Restwasserschale fehlt«	Die Restwasserschale ist nicht richtig oder gar nicht eingesetzt. Keine Zubereitung möglich.	▸ Setzen Sie die Restwasserschale ein.
»Bohnenbehälter füllen«	Der Bohnenbehälter ist leer. Sie können keine Kaffeespezialitäten zubereiten; Heißwasser- oder Milchzubereitung ist möglich.	▸ Füllen Sie den Bohnenbehälter (siehe Kapitel 3 »Vorbereiten und in Betrieb nehmen – Bohnenbehälter füllen«).
»Zu wenig gemahlener Kaffee«	Es wurde zu wenig gemahlener Kaffee eingefüllt, die S8 bricht den Vorgang ab.	▸ Füllen Sie bei der nächsten Zubereitung mehr gemahlene Kaffee ein (siehe Kapitel 4 »Zubereitung – Gemahlener Kaffee«).

### Meldungen im Cockpit

Meldung	Ursache/Folge	Maßnahme
Das Filtersymbol  leuchtet rot. »Filterwechsel«	Die Wirkung der Filterpatrone ist erschöpft.	▸ Ersetzen Sie die Filterpatrone CLARIS Smart+ (siehe Kapitel 7 »Pflege – Filter einsetzen/wechseln«).
»Reinigung«	Die S8 fordert eine Reinigung.	▸ Führen Sie die Reinigung durch (siehe Kapitel 7 »Pflege – Gerät reinigen«).
»Entkalkung«	Die S8 fordert eine Entkalkung.	▸ Führen Sie eine Entkalkung durch (siehe Kapitel 7 »Pflege – Gerät entkalken«).
»Milchsystem-Reinigung«	Die S8 fordert eine Milchsystem-Reinigung.	▸ Führen Sie eine Milchsystem-Reinigung durch (siehe Kapitel 7 »Pflege – Milchsystem reinigen«).

## 9 Störungen beheben

Problem	Ursache/Folge	Maßnahme
Es entsteht zu wenig Schaum beim Aufschäumen von Milch oder Milch spritzt aus der Feinschaumdüse.	Die Feinschaumdüse ist verschmutzt.	▸ Reinigen Sie die Feinschaumdüse (siehe Kapitel 7 »Pflege – Milchsystem reinigen«). ▸ Zerlegen und spülen Sie die Feinschaumdüse (siehe Kapitel 7 »Pflege – Profi-Feinschaumdüse zerlegen und spülen«).
Bei der Kaffeezubereitung fließt der Kaffee nur tropfenweise.	Der Kaffee ist zu fein gemahlen und verstopft das System. Eventuell wurde die Wasserhärte nicht richtig eingestellt.	▸ Stellen Sie den Mahlgrad gröber ein oder verwenden Sie gröber gemahlene Kaffee. ▸ Führen Sie eine Entkalkung durch (siehe Kapitel 7 »Pflege – Gerät entkalken«).
Hinter dem Kaffeessatzbehälter liegt trockenes Kaffeepulver.	Die verwendeten Kaffeebohnen führen zu einem überdurchschnittlichen Volumen an gemahlener Kaffee.	▸ Reduzieren Sie die Kaffeestärke oder stellen Sie den Mahlgrad feiner ein (siehe Kapitel 4 »Zubereitung – Produkteinstellungen anpassen«).
»Wassertank füllen« wird trotz leerem Wassertank nicht angezeigt.	Der Wassertank ist stark verkalkt.	▸ Entkalken Sie den Wassertank (siehe Kapitel 7 »Pflege – Gerät entkalken«).
Mahlwerk macht sehr laute Geräusche.	Im Mahlwerk befinden sich Fremdkörper.	▸ Kontaktieren Sie den Kundendienst in Ihrem Land (siehe Kapitel »13 JURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise«).
»Error 2« oder »Error 5« wird angezeigt.	Wurde das Gerät längere Zeit Kälte ausgesetzt, kann aus Sicherheitsgründen das Aufheizen gesperrt sein.	▸ Wärmen Sie das Gerät bei Zimmertemperatur auf.
Andere »Error«-Meldungen werden angezeigt.	–	▸ Schalten Sie die S8 mit der Taste Ein/Aus  aus. Kontaktieren Sie den Kundendienst in Ihrem Land (siehe Kapitel »13 JURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise«).

**i** Konnten die Störungen nicht behoben werden, kontaktieren Sie den Kundendienst in Ihrem Land (siehe Kapitel »13 JURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise«).

## 10 Transport und umweltgerechte Entsorgung

### Transport / System leeren


Bewahren Sie die Verpackung der S8 auf. Sie dient zum Schutz beim Transport. Um die S8 beim Transport vor Frost zu schützen, muss das System geleert werden.


**Voraussetzung:** Der Startbildschirm wird angezeigt.

- Entfernen Sie den Milchschauch aus der Feinschaumdüse.
- Stellen Sie ein Gefäß unter die Feinschaumdüse.



- Streichen Sie mit dem Finger von unten nach oben über den Startbildschirm, um in das JURA Cockpit zu gelangen.

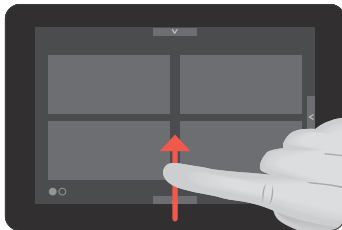

- Tippen Sie auf das Symbol »Geräteeinstellung« .
  - Wechseln Sie auf die Seite »2/2«.
  - Tippen Sie auf »System leeren«.
  - Entfernen Sie den Wassertank und leeren Sie ihn.
  - Tippen Sie auf »Weiter«.
- Es strömt so lange Dampf aus der Feinschaumdüse, bis das System leer ist.  
Ihre S8 ist ausgeschaltet.

### Entsorgung

Bitte entsorgen Sie Altgeräte umweltgerecht.



Altgeräte enthalten wertvolle recyclingfähige Materialien, die einer Verwertung zugeführt werden sollten. Entsorgen Sie Altgeräte deshalb über geeignete Sammelsysteme.

## 11 Technische Daten

Spannung	220–240 V ~, 50 Hz
Leistung	1450 W
Konformitätszeichen	<b>CE</b>
Pumpendruck	statisch max. 15 bar
Fassungsvermögen Wassertank (ohne Filter)	1,9 l
Fassungsvermögen Bohnenbehälter	280 g
Fassungsvermögen Kaffeesatzbehälter	max. 16 Portionen
Kabellänge	ca. 1,1 m
Gewicht	9,8 kg
Maße (B × H × T)	28 × 34,8 × 44,6 cm
Milchsystem mit Anschlussstück	HP3
Filterpatrone CLARIS Smart+ (RFID-Technologie)	Frequenzband 13,56 MHz / Max. Sendeleistung < 1 mW
JURA Wi-Fi Connect (Wi-Fi-Verbindung)	Frequenzband 2,4 GHz / Max. Sendeleistung < 100 mW
JURA Type	770

Hinweis für Prüfer (Wiederholungsprüfung nach DIN VDE 0701-0702): Der zentrale Erdungspunkt (ZEP) befindet sich an der Rückseite des Geräts, in unmittelbarer Nähe des Netzkabelanschlusses.

## 12 Index

### A

- Abdeckung
  - Einfülltrichter für gemahlene Kaffee 3
  - Wassertank 3
- Adressen 26
- Americano 11
- Aromaschutzdeckel
  - Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel 3
- Aufstellen
  - Gerät aufstellen 6
- Auslauf
  - Heißwasserauslauf 3
- Ausschalten 13

### B

- Beistellgerät verbinden 9
- Beschädigungen
  - Beschädigungen vermeiden 5
  - Umgang mit Beschädigungen 4
- Bestimmungsgemäße Verwendung 4
- Bohnenbehälter
  - Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel 3
  - Füllen 6
  - Reinigen 21

### C

- Cappuccino 11
- Cockpit 8, 14, 15

### D

- Display
  - Cockpit 8
  - Touchdisplay 3
- Display, Meldungen 22
- Dosierlöffel für gemahlene Kaffee 3
- Drehknopf Mahlgradeinstellung 3

### E

- Einfülltrichter
  - Einfülltrichter für gemahlene Kaffee 3
- Einsatz für Restwasserschale 3
- Einschalten 13
- Entkalken
  - Gerät 20
  - Wassertank 21
- Entsorgung 23
- Erdungspunkt 23
- Erste Inbetriebnahme 6
- Espresso 10
- Espresso doppio 11
- EU-Konformitätserklärung 26

### F

- Fehler
  - Störungen beheben 22
- Feinschaumdüse
  - Profi-Feinschaumdüse 3
- Filter
  - Einsetzen 18
  - Wechseln 18
- Filterpatrone CLARIS Smart
  - Einsetzen 18
  - Wechseln 18
- Flat White 11
- Füllen
  - Bohnenbehälter 6
  - Wassertank 13
- Funkverbindung 9, 18, 23

### G

- Gemahlener Kaffee 12
  - Dosierlöffel für gemahlene Kaffee 3
- Gerät
  - Aufstellen 6
  - Entkalken 20
  - Reinigen 19
  - Spülen 15
- Geräteeinstellungen 14

### H

- Heißwasser 12
- Heißwasserauslauf 3
- Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf 3
- Hotline 26

### I

- Inbetriebnahme, Erste 6

### J

- JURA
  - Kontakte 26

### K

- Kaffee 10
- Kaffeeauslauf
  - Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf 3
- Kaffeesatzbehälter 3
- Kinder 4
- Konformitätserklärung 26
- Kontakte 26
- Kundendienst 26

### L

- Latte macchiato 11
- Lungo 11

### M

- Mahlgrad
  - Drehknopf Mahlgradeinstellung 3
- Meldungen im Display 22
- Milch 11
  - Milch anschließen 8
- Milchschaum 11
- Milchsystem 23
  - Profi-Feinschaumdüse 3
  - Reinigen 16
  - Sirupaufsatz 3, 10
  - Spülen 16
- Milchsystem-Spülung 16

### N

- Netzkabel 3
- Nutzerkreis 4

### P

- Pflege 15
- Pflegemaßnahmen 14
- Probleme
  - Störungen beheben 22
- Produkteinstellungen
  - Anpassen 13
- Produkteinstellungen anpassen 13
- Profi-Feinschaumdüse 3
  - Zerlegen und spülen 17
- Pulverkaffee
  - Gemahlener Kaffee 12

### R

- Reinigen
  - Bohnenbehälter 21
  - Gerät 19
- Restwasserschale 3
  - Einsatz 3
- RFID 23



**S**

- Serviceschnittstelle 3
- Sicherheitshinweise 4
- Sirupaufsatz 3, 10
- Speciality Selection
  - Extra Shot 9
  - Gemahlener Kaffee 9
- Spülen
  - Gerät 15
- Störungen beheben 22
- Stromanschluss
  - Technische Daten 23
- Sweet Latte 10
- Symbolbeschreibung 4
- System leeren 23

**T**

- Tassenplattform 3
- Taste
  - Taste Ein/Aus 3
- Technische Daten 23
  - Milchsystem 23
- Telefon 26
- Touchdisplay 3
- Transport 23

**W**

- Wasserhärte
  - Wasserhärte ermitteln 6
- Wassertank 3
  - Entkalken 21
  - Füllen 13
- WiFi 23
- Wi-Fi Connect 3
- WiFi Connect 9
- WiFi-Verbindung 9

**Z**

- Zentraler Erdungspunkt 23
- Zubereitung 9, 11
  - Americano 11
  - Cappuccino 11
  - Espresso 10
  - Espresso doppio 11
  - Espresso macchiato 11
  - Flat White 11
  - Gemahlener Kaffee 12
  - Heißwasser 12
  - Kaffee 10
  - Latte macchiato 11
  - Lungo 11
  - Milch 11
  - Milchschaum 11
  - Speciality Selection 9
  - Sweet Latte 10

## 13 JURA-Kontakte / Rechtliche Hinweise

JURA Elektroapparate AG  
Kaffeeweltstrasse 10  
CH-4626 Niederbuchsiten  
Tel. +41 (0)62 38 98 233

- i** Weitere Kontaktdaten für Ihr Land finden Sie online unter [jura.com](http://jura.com).
- i** Benötigen Sie Unterstützung bei der Bedienung Ihres Gerätes, finden Sie Hilfe unter [jura.com/service](http://jura.com/service).
- i** Ihre Meinung ist uns wichtig! Nutzen Sie die Kontaktmöglichkeiten unter [jura.com](http://jura.com).

### Richtlinien

Das Gerät entspricht den folgenden Richtlinien:

- 2014/35/EU – Niederspannungsrichtlinie
- 2014/30/EU – Elektromagnetische Verträglichkeit
- 2009/125/EG – Energierichtlinie
- 2011/65/EU – RoHS-Richtlinie
- 2014/53/EU – Funkgeräterichtlinie

Eine detaillierte EU-Konformitätserklärung für Ihre S8 finden Sie unter [jura.com/conformity](http://jura.com/conformity).

### Technische Änderungen

Technische Änderungen vorbehalten. Die in dieser Bedienungsanleitung verwendeten Illustrationen sind stilisiert und zeigen nicht die Originalfarben des Geräts. Ihre S8 kann in Details abweichen.